


複動型ユニバーサルジャッキ DNタイプを手動ポンプで

戻す時の注意

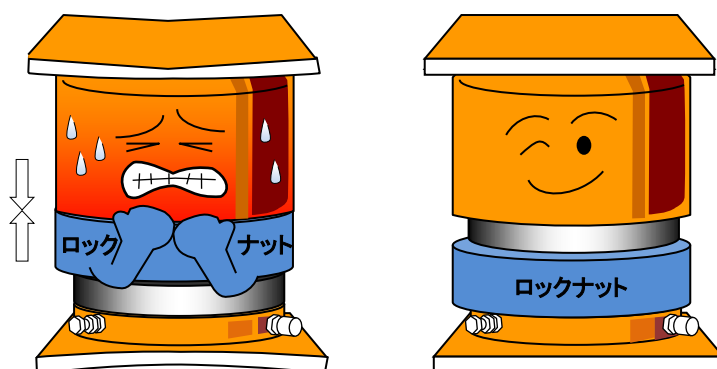

ユニバーサルジャッキは伸ばしたストロークが縮まらないようにロックナットで、固定しています。

その為、ロックナットを解除せずに縮めようとするとジャッキが破損します。ロックナットを解除する為には、再度ジャッキを加圧し、ジャッキとロックナットの間隙をつくる必要があります。

解除出来たロックナットを手で注油口側まで廻し、減圧します。

減圧後、油圧ポンプの切替レバーを戻し側に操作し、所定の機高まで戻します。

--- 安全弁 ---

複動型手動ポンプには安全弁が取り付けられています。

安全弁からオイルが出て来たら、圧力をかけすぎている目印となりますので、戻しの操作を止め、以下の項目を確認ください。

- ・ロックナットの間隙
- ・ジャッキの機高寸法
- ・鋼材、切梁との接続の有無

