

# 補強ジャッキ ( DWJ ) の使用方法

フランジサポートジャッキ


- 補強ジャッキは、腹起しや桁材の強度を補強するジャッキですが、その他いろいろな用途に応用できます。

| Model No.  | DWJ-20    | DWJ-30 | DWJ-40    | DWJ-50 | DWJ-60 |
|------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|
| 耐力 (ton)   | 25        | 90     | 90        | 50     | 30     |
| 機高 (mm)    | 167       | 260    | 305       | 438    | 438    |
| ストローク (mm) | 58        | 25     | 58        | 25     | 148    |
| 重量 (kg)    | 3.0       | 5.5    | 6.5       | 7.0    | 8.5    |
| 適用 H 型鋼    | H200・H250 | H300   | H350・H400 | H500   | H600   |





## 取付け方法

- ① シャフトを手で廻し、ストロークを伸ばし、取り付け箇所にゆるみが無いように張ります。

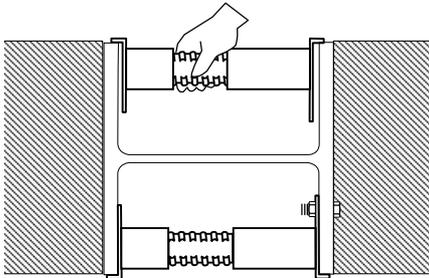

- ② モンキーレンチ等で、締め付けます。

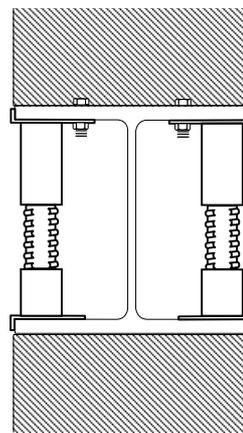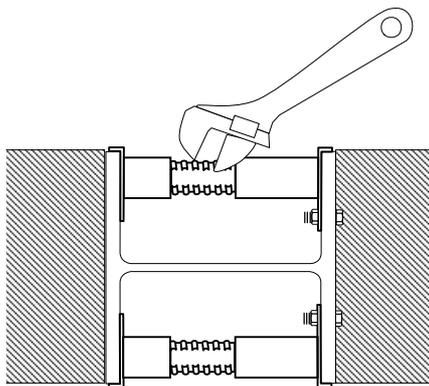

〔 縦使い 〕



〔 腹越しに使用 〕

- ※ 下部に取り付けの場合は、落下防止の為、ボルトで固定します。
- ※ シャフト (オネジ) 部は、向かい合わせに平らな面があり、モンキーレンチ等での締め付けが可能です。

